


PLAKA - COUPLERBOX

Doorkoppelsysteem met moffen

REF 01.02.01 - Versie V01 - 25/08/2020



Stap 1 - Bevestig de Monobox of Multibox

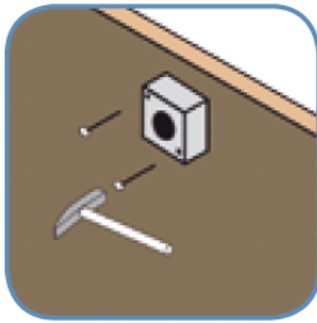

Bepaal de plaats en bevestig de Monobox of Multibox op de bekisting.

Stap 2 - Plaats de staaf van de eerste fase



Plaats de staaf van de eerste fase type CA, CAC of CAM met de huls voorzien van een dop in de Monobox of Multibox en maak vast op de wapening.

Stap 3 - Betonmeer



Stort het beton van de eerste fase volgens de regels van de kunst.


PLAKA - COUPLERBOX

Doorkoppelsysteem met moffen

REF 01.02.01 - Versie V01 - 25/08/2020





Stap 4 - Verwijder het deksel en de doppen

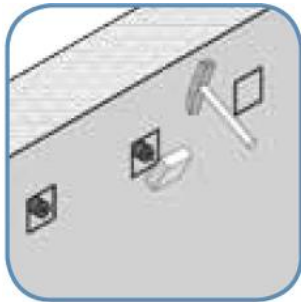

Na het ontkisten:
verwijder het deksel van de Monobox of Multibox.
Haal de dop van de huls.

Stap 5 - Schroef de staaf in de huls

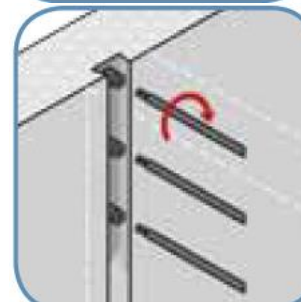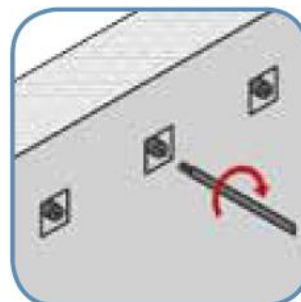

Schroef de staaf CR van de tweede fase in de huls van de
staaf van de eerste fase.

PLAKA - COUPLERBOX

Doorkoppelsysteem met moffen

REF 01.02.01 - Versie V01 - 25/08/2020



Stap 6 - Aandraaien



Draai de koppeling aan, aangegeven op de technische fiche, volgens de diameter van de staven.